

Chave de fluxo


Modelo:CF-150

Aplicação:

- 1 - Em sistemas de comando de bombas ou sinalização de fluxo.
- 2- Em circuitos de água fria.

Características Técnicas:

Pressão de trabalho	Temperatura máxima	Tensão	Diâmetro das tubulações
10 kgf/cm2	50 °C	Até 220 v. 15 A	Ø 1” a Ø 6”

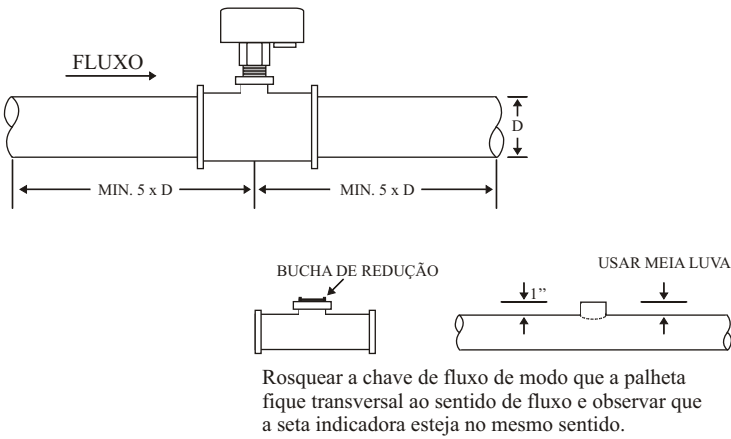


Instalação hidráulica:

As chaves de fluxo poderão ser instaladas nas seções horizontal e vertical da tubulação onde não se encontrem derivações ou outras singularidades. Deverá haver a montante e a junsante da chave de fluxo, uma distância de no mínimo 5 vezes o diâmetro da linha. Em instalações onde existam bombas de recalque e válvulas de retenção para que as chaves de fluxo funcionem adequadamente, será aconselhável instala-las na tubulação de “by pass”.

Ao instalar as chaves de fluxo verificar sempre o diâmetro da linha e cortar a palheta de nylon num tamanho compatível com o diâmetro da tubulação (é fornecida uma palheta para um diâmetro máximo de 6”). Se a instalação for feita em um tubo de 1”, usar “T” reduzido ou um ”T” padrão O 1”x1”x 1”. Para tubos maiores usar Um “T” reduzido ou um ”T” padrão com bucha de redução (não usar mais do que uma bucha de redução .) , para manter a chave de fluxo o mais próximo possível do tubo. Se a chave de fluxo estiver conectada ao tubo por meio de um adaptador para solda, selecionar um adaptador de tamanho mínimo ou uma meia.

Esquema de ligação:

Modelo: CF-150



Chave de fluxo


Modelo:CF-150

Aplicação:

- 1 - Em sistemas de comando de bombas ou sinalização de fluxo.
- 2- Em circuitos de água fria.

Características Técnicas:

Pressão de trabalho	Temperatura máxima	Tensão	Diâmetro das tubulações
10 kgf/cm2	50 °C	Até 220 v. 15 A	Ø 1” a Ø 6”

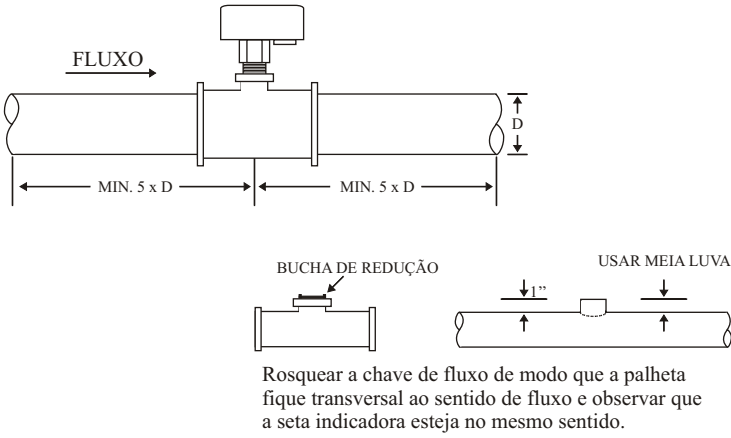

Instalação hidráulica:

As chaves de fluxo poderão ser instaladas nas seções horizontal e vertical da tubulação onde não se encontrem derivações ou outras singularidades. Deverá haver a montante e a junsante da chave de fluxo, uma distância de no mínimo 5 vezes o diâmetro da linha. Em instalações onde existam bombas de recalque e válvulas de retenção para que as chaves de fluxo funcionem adequadamente, será aconselhável instala-las na tubulação de “by pass”.

Ao instalar as chaves de fluxo verificar sempre o diâmetro da linha e cortar a palheta de nylon num tamanho compatível com o diâmetro da tubulação (é fornecida uma palheta para um diâmetro máximo de 6”). Se a instalação for feita em um tubo de 1”, usar “T” reduzido ou um ”T” padrão O 1”x1”x 1”. Para tubos maiores usar Um “T” reduzido ou um ”T” padrão com bucha de redução (não usar mais do que uma bucha de redução .) , para manter a chave de fluxo o mais próximo possível do tubo. Se a chave de fluxo estiver conectada ao tubo por meio de um adaptador para solda, selecionar um adaptador de tamanho mínimo ou uma meia.

Esquema de ligação:

Modelo: CF-150

