


ACIONADOR MANUAL com SUPERVISAO aperte aqui

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

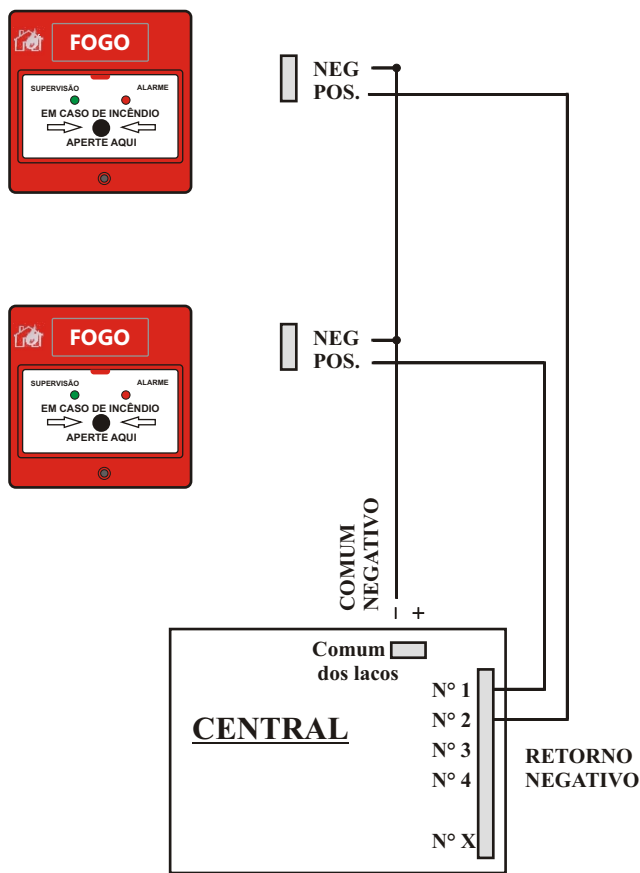

ENTRADA

NEG
POS.

A ENTRADA DO DISPOSITIVO TEM POLARIDADE, OU SEJA O POSITIVO (POS.) É LIGADO NO RETORNO O NEGATIVO (NEG.) É LIGADO NO COMUM

Obs: O esquema de ligação pode ser mudado de comum e retorno negativo para comum e retorno positivo de acordo com o funcionamento da central.

MODELO	AM - 01
Operação	Corrente Contínua
Voltagem da Operação	12 a 24V C.C
Voltagem da Operação em Alarme	<8V C.C < 16V C.C
Temp. da Operação	0° até 60°C
Corrente de Consumo em Supervisão	100 uA
Corrente de Consumo em Alarme	< 50 mA
Seção de fios	De 0,75 mm² a 2,5mm²
Entradas sem polarização	Positivo e Negativo
Ligação Elétrica	Conector KRE
Dimensões	110mm x 95mm x 45mm
Cores	Vermelho
Construção	ABS
Proteção	IP 42
Resistor de proteção recomendado na saída da central > 220 ohm e < 2k2	

Este produto tem garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação a partir da data da compra.